DENON

GLOBE CRUISER™

AH-NCW500

Kopfhörer / Kabellose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Danke, dass Sie den Denon Globe Cruiser Kopfhörer gekauft haben. Die Ingenieure bei DENON haben diesen Kopfhörer mit großer Sorgfalt konzipiert und entwickelt, um Ihnen das beste Hörerlebnis in dieser Produktklasse zu ermöglichen.
In dieser Anleitung finden Sie Hilfestellung für den Gebrauch dieses Kopfhörers.

Inhalt

Erste Schritte 1
Zubehör 1
Eigenschaften 1
Funktionen 2
Vorbereitung für den Gebrauch 2
Laden des Akkus 2
Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät 3
Einschalten der Bluetooth-Konnektivität 4
Einstellen der Passform des Kopfhörers 4
Musik hören 5
Musik hören über Bluetooth 5
Musik hören mit dem Audiokabel 5
Verwenden der Geräuschunterdrückungsfunktion zum Ausblenden von Umgebungsgeräuschen 5
Durchführen von Telefonanrufen 6
Einen Anruf durchführen 6
Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs 6
Einen Anruf beenden 6
Verwenden der Anklopffunktion 6
Einen eingehenden Anruf abweisen 6
Umschalten vom Kopfhörer zum Mobiltelefon während eines Gesprächs 6
Weitere Funktionen 6
Zusätzliche Informationen 7
Überblick über die Anzeigemuster der LED-Anzeige 7
Verwendung im Flugzeug 7
Aufbewahrung in der Transporthülle 8
Fehlersuche 8
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch des Kopfhörers 9
Markeninformationen 9
Technische Daten 9

Zubehör

① Schnellanleitung 1
② Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch von Kopfhörern 1
③ Hinweise zum Radio 1
④ Liste der Servicecenter 1
⑤ Audiokabel (Länge: ca. 1,3 m) 1
⑥ USB-Kabel (zum Aufladen, Länge: ca. 1,3 m) 1
⑦ Flugzeug-Adapter 1
⑧ Tragetasche 1

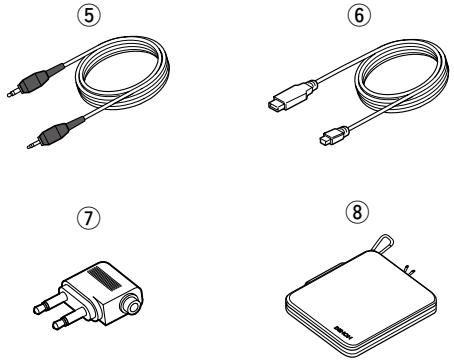

Eigenschaften

Drahtlose Verbindung über Bluetooth (☞Seite 5)
Hören Sie ohne Kabel Musik von Bluetooth-fähigen Audiogeräten, sobald sie gekoppelt sind. Sie können Bluetooth-fähige Geräte auch ganz einfach über den Kopfhörer steuern.

Drahtlose Tonübertragung in CD-Qualität
Dieser Kopfhörer verfügt über die aptX-Technologie für Audioübertragungen über die Bluetooth-Verbindung in CD-Qualität. Wenn Ihre Bluetooth-fähige Audioquelle aptX unterstützt, wird diese Funktion automatisch aktiviert.

Geräuschunterdrückungsfunktion (☞Seite 5)
Aktivieren Sie die Geräuschunterdrückungsfunktion, um einen klaren Klang ohne Umgebungsgeräusche genießen zu können, selbst in einem lauten Zugabteil oder dergleichen.

Kompatibel mit Freisprecheinrichtungen (☞Seite 6)
Wenn der Kopfhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon gekoppelt wird, können Sie freihändig telefonieren.

Kristallklare Telefongespräche
Der Kopfhörer setzt die CVC-Technologie (Clear Voice Capture) für klare Tonqualität bei Anrufen mit minimalem Echo und Signalrauschen ein.

Integrierter Akku (☞Seite 2)
Der Akku im Kopfhörer wird durch Anschließen an Ihren Computer mit dem USB-Mikrokabel (mitgeliefert) aufgeladen.

Optionale Kabelverbindung über das Audiokabel (☞Seite 5)
Ein Audiokabel liegt für Situationen bei, in denen eine drahtlose Verbindung nicht erlaubt ist (zum Beispiel im Flugzeug).

Vorbereitung für den Gebrauch

Funktionen

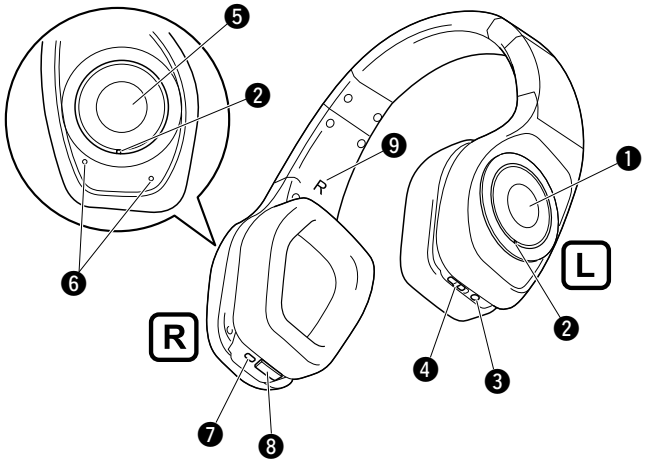

❶ **Anruftaste**
Drücken, um Anrufe mit einem gekoppelten Mobiltelefon durchzuführen.

❷ **Statusanzeige-LED**
Zeigt Informationen über den Status des Kopfhörers an.

❸ **Stereo-Minibuchse (Ø 2,5 mm)**
Anschluss für das mitgelieferte Audiokabel.

❹ **Schalter für die Geräuschunterdrückungsfunktion**
Schaltet die Geräuschunterdrückungsfunktion ein oder aus.

❺ **Steuerrad**
Steuert ein gekoppeltes Audiogerät (☞Seite 5 “Musik hören über Bluetooth”).

❻ **Anrufmikrofon**

❼ **Bluetooth-Taste**
Schaltet Bluetooth ein oder aus. Wird auch für das Bluetooth-Pairing verwendet.

❽ **Ladebuchse (USB-Anschlussbuchse)**
Aufladen des Kopfhörer-Akkus durch Anschluss des USB-Mikrokabels (mitgeliefert).

❾ **L/R-Anzeige**

Laden des Akkus

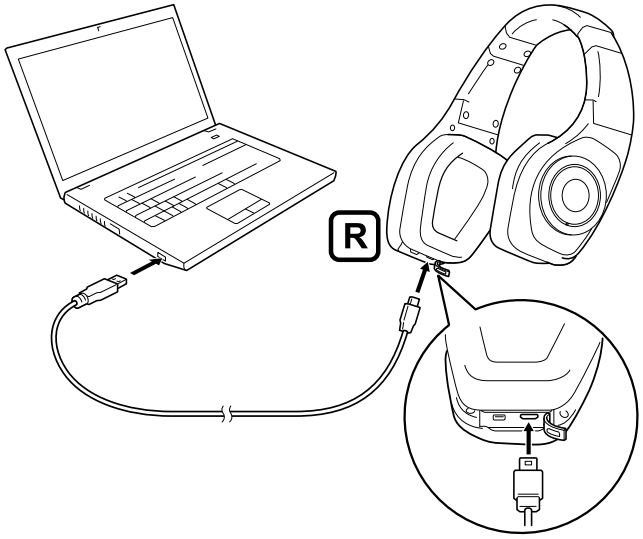

Laden Sie den Akku des Kopfhörers auf, wenn Sie ihn zum ersten Mal nach dem Kauf benutzen oder wenn der Akkustand niedrig ist, indem Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen.
Die LED-Anzeige blinkt, während der Akku geladen wird.
- 0% bis 49% Ladung: Langsames rotes Blinken
- 50 % bis 99 % Ladung: Blinkt alle 2 Sekunden rot
- 100 % Ladung: LED-Anzeige erlischt

- Bei nachlassender Akkuleistung blinkt die LED-Anzeige alle 3 Sekunden rot, und es ertönt ein Piepton.
- Sollte der Akku vollständig entladen sein, können Sie immer noch Musik hören, wenn Sie das Audiokabel (mitgeliefert) anschließen (☞Seite 5 “Musik hören mit dem Audiokabel”).
- Wenn vollständig aufgeladen, reicht der Akku für ca. 10 Stunden Audio-Wiedergabe.
- Während des Ladevorgangs kann Musik von einem Bluetooth-Gerät wiedergegeben und Telefonanrufe können getätigt werden. In diesem Fall können in Abhängigkeit von dem verwendeten Computer geringfügige Störgeräusche über die Kopfhörer zu hören sein.
- Es dauert ca. 2 Stunden, einen vollständig entladen Akku voll aufzuladen.

HINWEIS

- Wenn der Akku während der Benutzung des Kopfhörers leer wird, ertönt ein Piepton und der Kopfhörer schaltet sich aus.
- Die Betriebszeit kann je nach Temperatur in der Betriebsumgebung, Verwendungsweise usw. variieren.
- Wenn die Betriebszeit extrem kurz ist, obwohl der Akku voll geladen war, steht der Akku möglicherweise vor dem Ende seiner Lebensdauer. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein DENON-Kundendienstzentrum.
- Der Akku darf nur von einem Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Musikhören oder Telefonieren muss das Bluetooth-Gerät zunächst registriert werden (Kopplung).
Nach der Kopplung kann das Bluetooth-Gerät wieder an den Kopfhörer angeschlossen werden.

HINWEIS

Wiederholen Sie die Kopplung der Geräte in den folgenden Fällen.

- Nachdem neun oder mehr Geräte gekoppelt worden sind
  Der Kopfhörer kann höchstens acht Geräte registrieren. Ab dem neunten Gerät werden bei neuen Kopplungen gespeicherte Kopplungsinformationen überschrieben, beginnend mit der ältesten Kopplung.
- Wenn die Kopplungsinformationen im Kopfhörer oder Bluetooth-Gerät gelöscht wurden

1 Halten Sie bei deaktivierter Bluetooth-Funktion der Kopfhörer die Bluetooth-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt.

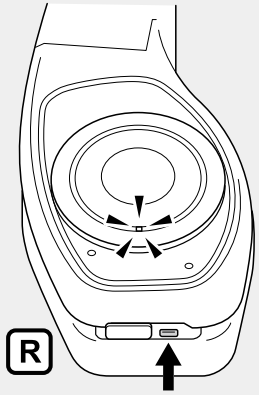

- Die rote und die blaue LED-Anzeige blinken abwechselnd und der Kopfhörer geht in den Kopplungs-Bereitschafts-Modus.
- Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie. (☞Seite 4 “Einschalten der Bluetooth-Konnektivität”)

2 Starten Sie das Kopplungsverfahren am Bluetooth-Gerät, das Sie anschließen wollen, und suchen Sie nach dem Kopfhörer.

- Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät.
- Wenn ein PIN-Code (Passschlüssel) abgefragt wird, geben Sie “0000” (vier Nullen) ein.
- Die blaue LED-Anzeige leuchtet ca. 5 Sekunden lang auf, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

- Der Kopfhörer beendet den Kopplungs-Bereitschafts-Modus, wenn die Kopplung nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist. Halten Sie in diesem Fall die Bluetooth-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, und starten Sie den Pairing-Vorgang dann erneut.
- Der Kopfhörer wird auf dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät als “DENON AH-NCW500” angezeigt.

❑ Löschen von Kopplungsinformationen

Wenn falsche Kopplungsinformationen registriert worden sind oder Sie ein Gerät erneut koppeln möchten, müssen Sie die registrierten Kopplungsinformationen zunächst löschen.
Halten Sie die Anruftaste mindestens ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Pairing-Informationen für die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Kopfhörer zu löschen. Wenn die Informationen gelöscht worden sind, ertönt ein Piepton und die rote und die blaue LED-Anzeige blinken gleichzeitig fünfmal.

Einschalten der Bluetooth-Konnektivität

Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-Geräts ein, das Sie anschließen möchten.

Halten Sie die Bluetooth-Taste der Kopfhörer ca. 1 Sekunde gedrückt.

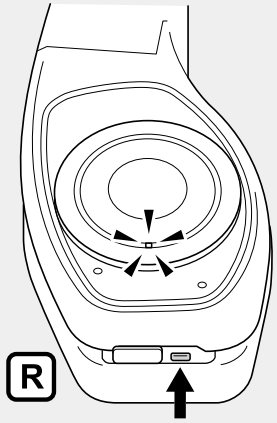

- Ein Piepton ertönt und die rote und die blaue LED-Anzeige leuchten gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang auf.
- Das Gerät wird eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion wird aktiviert.
- Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät schon gekoppelt worden sind (☞Seite 3 “Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät”).

❑ Ausschalten der Bluetooth-Konnektivität

Es gibt zwei Möglichkeiten, die drahtlose Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren. 1) Schließen Sie das mitgelieferte Audiokabel an der Audio-Eingangsbuchse der linken Ohrmuschel an. Auf diese Weise wird Bluetooth automatisch deaktiviert, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. ODER 2) Halten Sie die Bluetooth-Taste mindestens ca. 5 Sekunden gedrückt.

- Ein Piepton ertönt und die rote und die blaue LED-Anzeige leuchten gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang auf.
- Das Gerät schaltet in den Standby-Status und die Bluetooth-Funktion wird ausgeschaltet.

- Wenn ein Audiokabel an den Kopfhörer angeschlossen wird, während die Bluetooth-Funktion aktiv ist (Gerät ist eingeschaltet), wird die Bluetooth-Funktion automatisch ausgeschaltet (das Gerät wird in den Standby-Status geschaltet).
- Auch im Standby-Status verbraucht der Kopfhörer eine geringe Menge Strom.

HINWEIS

Wenn die LED-Anzeigen nicht aufleuchten, wenn Sie die Bluetooth-Taste drücken, ist der Akku erschöpft. Bitte laden Sie den Akku auf.

Einstellen der Passform des Kopfhörers

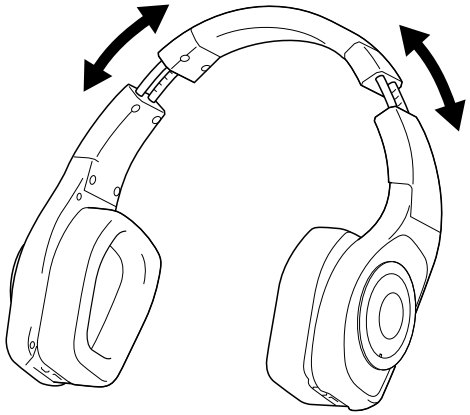

Stellen Sie die Länge des Schiebers ein, um den Kopfhörer beim Tragen an Ihre Kopfform anzupassen.

HINWEIS

- Lesen Sie die beiliegende Dokumentation “Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kopfhörern” durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder andere Körperteile nicht in den beweglichen Teilen des Geräts einklemmen.
- Ziehen Sie nicht mit Kraft an den Schiebern.

Musik hören

Wenn Sie den Kopfhörer ohne Kabel benutzen, achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie den Kopfhörer mit angeschlossenem Kabel benutzen, achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist.

Musik hören über Bluetooth

Bedient das per Pairing verbundene Bluetooth-Gerät unter Verwendung des Steuerrads.

HINWEIS

Die Bluetooth-Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Gerät mit dem Audiokabel angeschlossen wird, und die Bedienung des angeschlossenen Bluetooth-Geräts mit dem Kopfhörer wird deaktiviert.

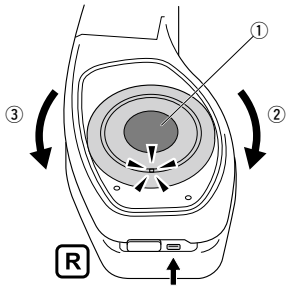

Wiedergabe/Pause	Drücken Sie einmal ①	●
Nächster Titel	Drücken Sie zweimal ①	●●
Voriger Titel	Drücken Sie dreimal ①	●●●
Schnellvorlauf	Wird aktiviert, nachdem ① zweimal kurz hintereinander gedrückt wurde	● ▬
Zurückspulen	Wird aktiviert, nachdem ① dreimal kurz hintereinander gedrückt wurde	●● ▬
Lautstärke erhöhen*1	Drehen des Steuerrads ② +++and bouncing it off the momentary switch	
Lautstärke senken*2	Drehen des Steuerrads ③ +++and bouncing it off the momentary switch	

Die blaue LED-Anzeige leuchtet während der Wiedergabe kontinuierlich.

*1 Wenn die Lautstärke den Maximalwert erreicht, ertönen zwei kurze Pieptöne als Warnung. Die Lautstärke kann dann nicht mehr weiter erhöht werden.

*2 Wenn die Lautstärke den Minimalwert erreicht, ertönen zwei kurze Pieptöne als Warnung. Die Lautstärke kann dann nicht mehr weiter reduziert werden.

- Dieser Kopfhörer ist mit dem Kopierschutz SCMS-T kompatibel. Sie können damit den Ton von Mobiltelefonen, One-Seg-Fernsehern und anderen SCMS-T-kompatiblen Geräten hören.
- Um Musik über eine Bluetooth-Verbindung hören zu können, muss das angeschlossene Bluetooth-Gerät A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.*
- Um die Audiowiedergabe vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät über die Bedienelemente des Kopfhörers steuern zu können, muss das angeschlossene Bluetooth-Gerät AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützen.*

* Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

Musik hören mit dem Audiokabel

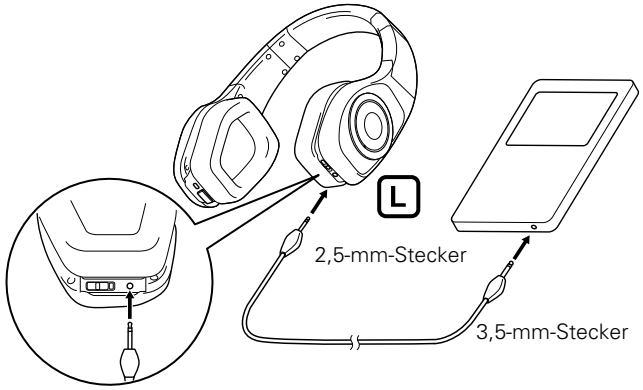

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden, z.B. beim Anschluss eines Geräts, das Bluetooth nicht unterstützt, verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel.

- Die Geräuschunterdrückungsfunktion kann auch bei einem Anschluss über des Audiokabel verwendet werden.

HINWEIS

- Bluetooth Telefonie und die Steuerung von Audiogeräten über die Kopfhörer können nicht benutzt werden, wenn mit Hilfe des Audiokabels verbunden wird.
- Die Geräuschunterdrückungsfunktion funktioniert bei einigen mobilen Geräten mit digitalen Verstärkern usw. möglicherweise nicht richtig.

Verwenden der Geräuschunterdrückungsfunktion zum Ausblenden von Umgebungsgeräuschen

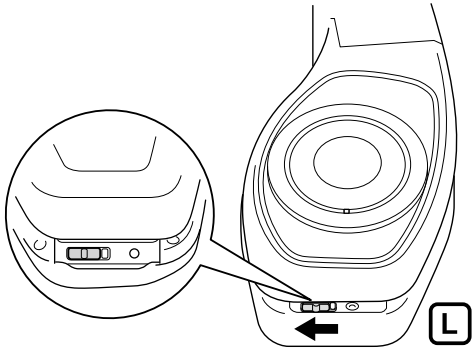

Schalten Sie den Schalter für die Geräuschunterdrückungsfunktion auf „On“.

Nachdem der Schalter betätigt wurde, blinkt die blaue LED-Anzeige zweimal.

Durchführen von Telefonanrufen

Ihr Kopfhörer DENON Globe Cruiser verfügt über eingebaute Bedienelemente und Mikrofone zum einfachen Freihand-Telefonieren. Mit der Anruftaste auf der linken Ohrmuschel können Sie Bluetooth-kompatible Mobiltelefone einfach bedienen, sobald sie mit dem Kopfhörer gekoppelt sind(☞Seite 3 “Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät”).

HINWEIS

Die Bluetooth-Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Gerät mit dem Audiokabel angeschlossen wird, und Anrufe mit dem Kopfhörer werden deaktiviert.

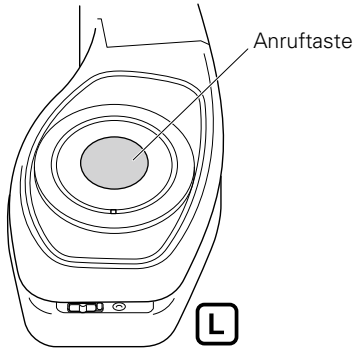

Einen Anruf durchführen

Sie können ein Telefonat auf zwei Arten beginnen:
① wählen Sie die Telefonnummer auf dem per Pairing verbundenen Mobiltelefon manuell, oder ② drücken Sie einmal die Anruftaste auf dem Kopfhörer, um das sprachaktivierte Wählen zu verwenden. Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird die Audiowiedergabe bis zum Ende des Anrufs unterbrochen.

Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs

Wenn ein eingehender Anruf erkannt wird, hält die Musikwiedergabe an und Sie hören einen Klingelton über den Kopfhörer.
Drücken Sie die Anruftaste einmal, um den Anruf entgegenzunehmen.

Einen Anruf beenden

Um ein Telefongespräch zu beenden, drücken Sie die Anruftaste einmal. Wenn der Anruf beendet ist, wird die unterbrochene Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Verwenden der Anklopffunktion

Sie können mit einem der beiden folgenden Verfahren einen ankommenden Anruf entgegennehmen, während ein Gespräch geführt wird.

HINWEIS

Bestimmte Mobiltelefone unterstützen das Anklopfen möglicherweise nicht.

❑ Das aktuelle Gespräch beenden und den neuen Anruf entgegennehmen

Drücken Sie die Anruftaste einmal, wenn ein weiterer eingehender Anruf erkannt wird, während ein Gespräch geführt wird.

❑ Das aktuelle Gespräch parken und den neuen Anruf entgegennehmen/zum geparkten Gespräch schalten

Halten Sie die Anruftaste ca. 3 Sekunden gedrückt.

Einen eingehenden Anruf abweisen

Halten Sie die Anruftaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um einen erkannten eingehenden Anruf abzuweisen.

Umschalten vom Kopfhörer zum Mobiltelefon während eines Gesprächs

Halten Sie die Anruftaste ca. 5 Sekunden gedrückt, um vom Sprechen über die Kopfhörer zum Mobiltelefon selbst zu wechseln.

HINWEIS

Das Umschalten ist nicht möglich, wenn ein Gespräch geparkt ist. In solchen Fällen muss das Umschalten am Mobiltelefon erfolgen.

Weitere Funktionen

Eingehender Anruf erkannt	**Antwort**	Anruftaste einmal drücken
Im Standby-Modus/ während der Audiowiedergabe	**Wahlwiederholung**	Anruftaste zweimal drücken
	Sprachwahl/ Anruf mit Sprachwahl	Anruftaste einmal drücken
Laufendes Gespräch	**Anruf beenden**	Anruftaste einmal drücken
	Stummschaltung ein/aus	Anruftaste zweimal drücken

- Drehen Sie das Steuerrad, um die Lautstärke der Stimme des Anrufers anzupassen.
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss entweder HSP (Headset Profile) oder HFP (Hands-Free Profile) unterstützen, um mit dem Kopfhörer einen Anruf tätigen zu können.*
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss entweder HSP (Headset Profile) oder HFP (Hands-Free Profile) sowie A2DP unterstützen, um während der Audiowiedergabe einen Anruf tätigen oder entgegennehmen zu können.*

* Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

Zusätzliche Informationen

Überblick über die Anzeigemuster der LED-Anzeige

Kopfhörer-Status/Funktion	LED-Anzeige
Bluetooth ein/aus	
Kopplung ist im Gang	
Kopplungs-Bereitschafts-Modus	
Kopplung abgeschlossen	
Löschen von Kopplungsinformationen	
Bluetooth-Signal empfangen	
Eingehender Anruf	
Kabelanschluss	
Geräuschunterdrückung ein/aus	
Akkustand niedrig	
Akku 0% bis 49% geladen	
Akku 55 % bis 99 % geladen	
Akku 100 % geladen	Blau Rot

Verwendung im Flugzeug

Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel und den Adapterstecker, um mit diesem Kopfhörer das in der Flugzeugkabine bereitgestellte Musikprogramm zu hören.

HINWEIS

- Der Adapterstecker passt in einigen Flugzeugen möglicherweise nicht.
- Verwenden Sie diesen Kopfhörer nicht, wenn der Gebrauch von elektronischen Geräten an Bord verboten ist, oder wenn die Verwendung eigener Kopfhörer zum Hören des Bord-Musikprogramms verboten ist.

Aufbewahrung in der Transporthülle

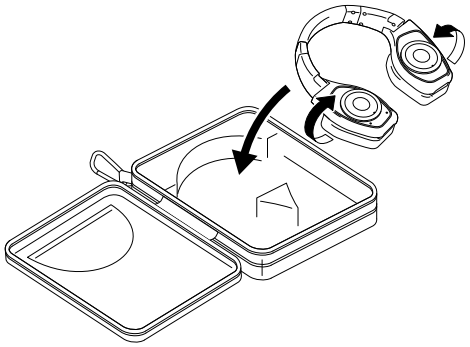

Entfernen Sie das Kabel und den Stecker, falten Sie die Kopfhörer zusammen, und stecken Sie sie in die Hülle.

❑ Für eine noch kompaktere Aufbewahrung

Lösen Sie die Ohrpolster wie in der Abbildung dargestellt, und schließen Sie den äußeren Verschluss der Hülle.
Stecken Sie die abgenommenen Polster an den dafür vorgesehenen Platz in der Hülle.

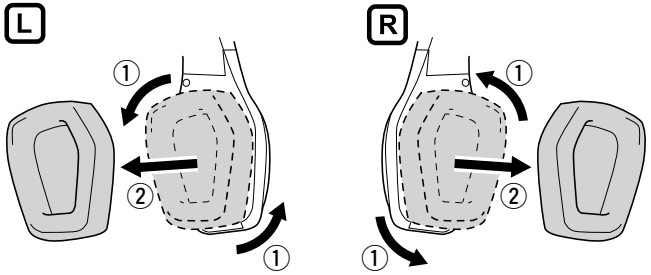

HINWEIS

Wenden Sie beim Verstauen der Kopfhörer in der Hülle keine Gewalt an, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Fehlersuche

Der Kopfhörer Denon Globe Cruiser wurde für herausragende Audioleistung und einfache Bedienung entwickelt. Wenn Sie bei der Bedienung des Kopfhörers auf Probleme stoßen, finden Sie unten die Antworten auf häufig auftretende Probleme.

Problem	Vorgeschlagene Lösung	Relevante Seite
Die Bluetooth-Funktion lässt sich nicht einschalten.	• Laden Sie den Akku auf, indem Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen.	2
Die Kopplung funktioniert nicht.	• Bringen Sie das anzuschließende Bluetooth-Gerät und den Kopfhörer näher zusammen.	3
Die Bluetooth-Verbindung wird nicht hergestellt.	• Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. • Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät nicht im Ruhemodus ist. • Koppeln Sie die Geräte erneut. • Wenn der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät mit dem Audiokabel verbunden sind, trennen Sie das Kabel ab. Die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers schaltet sich automatisch ab, wenn er mit dem Kabel verbunden ist.	3, 4 3 – 3 5
Bei einer Bluetooth-Verbindung ist kein Ton über den Kopfhörer zu hören.	• Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. • Wählen Sie das A2DP-Profil auf dem übertragenden Bluetooth-Gerät aus. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. • Vergewissern Sie sich, dass die Audiowiedergabe auf dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät gestartet wurde. • Erhöhen Sie den Lautstärkepegel. Falls erforderlich, erhöhen Sie den Lautstärkepegel auf dem angeschlossenen Bluetooth-Audiogerät. • Koppeln Sie die Geräte erneut.	4 3, 4 5 – 5 3
Das angeschlossene Bluetooth-Gerät lässt sich nicht mit den Bedienelementen des Kopfhörers steuern.	• Wenn der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät mit dem Audiokabel verbunden sind, trennen Sie das Kabel ab. Die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers schaltet sich automatisch ab, wenn er mit dem Kabel verbunden ist. • Sie können die Kopfhörer zurücksetzen, indem Sie eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand in das Loch hinter dem Ohrpolster einführen und die innenliegende Rückstelltaste drücken. Sie können die Kopfhörer zurücksetzen, indem Sie das Ohrpolster entfernen und dann mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand die innenliegende Rückstelltaste drücken (siehe Abbildung rechts). Auch beim Zurücksetzen der Kopfhörer bleiben die Pairing-Informationen für das Bluetooth-Gerät erhalten. 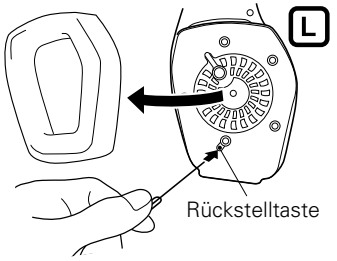 	5 –
Bei einem Anruf ist die Stimme des Anrufers nicht zu hören.	• Wenn Sie Musik mit dem Kopfhörer hören, drücken Sie die Anruftaste, um zum Anrufmodus zu schalten. • Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. • Wählen Sie das HSP- oder HFP-Profil auf dem übertragenden Bluetooth-Gerät aus. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. • Vergewissern Sie sich, dass auf dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät das Telefonieren mit dem Kopfhörer aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. • Erhöhen Sie den Lautstärkepegel des Anrufs. • Erhöhen Sie den Lautstärkepegel auf dem angeschlossenen Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon, falls erforderlich.	6 3, 4 3, 4 6 – 5 –

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch des Kopfhörers

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für das Gerät, das an den Kopfhörer angeschlossen werden soll.
- Achten Sie auf die Lautstärke des Kopfhörers, wenn Sie ihn in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an einem öffentlichen Ort benutzen, um niemanden zu stören.
- Die einwandfreie Funktion dieses Geräts mit allen Bluetooth-Geräten und Mobiltelefonen wird nicht garantiert.
- Dieses Gerät unterstützt nicht die Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten und Mobiltelefonen.
- Die Reichweite der drahtlosen Bluetooth-Verbindung beträgt ca. 10 Meter, aber Hindernisse (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.), andere Funksignale sowie weitere Faktoren können die Übertragungsreichweite einschränken.
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss die Verwendung derselben Profile wie dieser Kopfhörer unterstützen, um eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Aufgrund der Charakteristik der Bluetooth-Funktechnologie tritt eine leichte Verzögerung zwischen dem vom Bluetooth-Gerät übertragenen Ton/der Musik und dem Ton/der Musik aus dem Kopfhörer auf.

Markeninformationen

Dieses Produkt verwendet folgende Technologien (zufällige Reihenfolge):

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch die D&M Holdings, Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Das CSR-Logo ist ein Warenzeichen von CSR plc oder einer ihrer Konzerngesellschaften.

Technische Daten

Unterstützte Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth Kernspezifikation Ver. 3,0
Frequenzband	2,4-GHz-Band
Frequenz Hopping	Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Übertragungsleistung	Max. 2,5 mW (Klasse 2)
Übertragungsreichweite	Ca. 10 m (hängt von den Einsatzbedingungen ab)
Unterstützte Bluetooth-Profile	A2DP (Audio) AVRCP (Audiosteuerung) HSP (Headset) HFP (Freisprechen)
Unterstützte A2DP-Codecs	AAC, aptX, SBC
Max. Anzahl registrierter Kopplungen	Max. 8 Geräte
Treibertyp	Dynamischer Typ
Treibergröße	ø 40 mm
Eingangsimpedanz	100 Ω (wenn das Gerät eingeschaltet ist)
Wiedergabe-Frequenzgang	5 bis 37.000 Hz
Kontinuierliche Wiedergabedauer	Bei Verwendung von Bluetooth und der Geräuschunterdrückungsfunktion: 10 Stunden Bei Verwendung der Bluetooth-Funktion: 15 Stunden Bei ausschließlicher Verwendung der Geräuschunterdrückungsfunktion: 25 Stunden
Kontinuierliche Standby-Zeit	Max. ca. 300 Stunden
Kontinuierliche Gesprächszeit	Max. ca. 15 Stunden (bei deaktivierter Geräuschunterdrückung)
Betriebstemperaturbereich	Temp.: 5 °C bis 40 °C
Stromversorgung	3,7 V Gleichstrom, eingebauter Lithium-Polymer-Akku
Gewicht	305 g

DENON

www.denon.com

V00

D&M Holdings Inc.
5411 10890 00AD